SOMELA

Manual de instrucciones

# Tower PTC1000
## Termoventilador

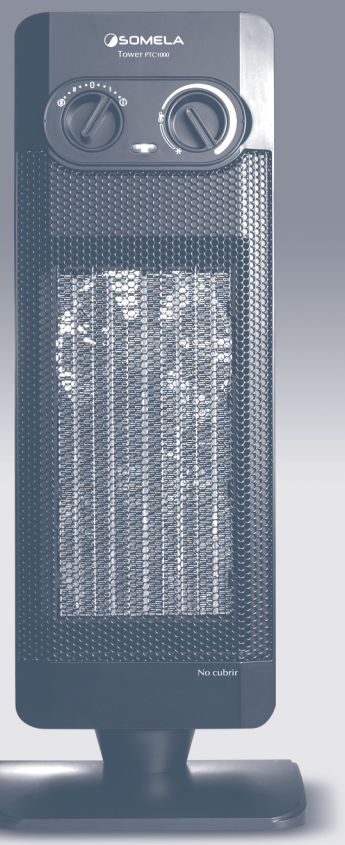


SOMELA

SOMELA S.A.
A. Escobar Williams 600, Cerrillos • Santiago-Chile • Call Center: 800 800 225 • E-mail: contacto@somela.cl • www.somela.cl

Por favor, antes de usar por primera vez, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual y consérvelo como material de consulta.

1655 C 7545 C

## Contenidos


| | |
|---|---|
| Componentes | Pag 2 |
| Precauciones | Pag 3 |
| Funcionamiento | Pag 4 |
| Limpieza | Pag 5 |
| Detalles | Pag 6 |


## Componentes

**1.Rejilla de entrada de aire desmontable**
**2.Rejilla salida de aire**
**3.Perilla termostato**
**4.Selector de potencia**
**5.Luz piloto**
**6.Asa**
**7.Filtro**
**8.Base**

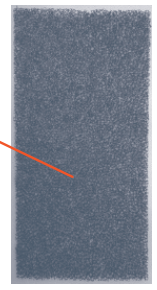


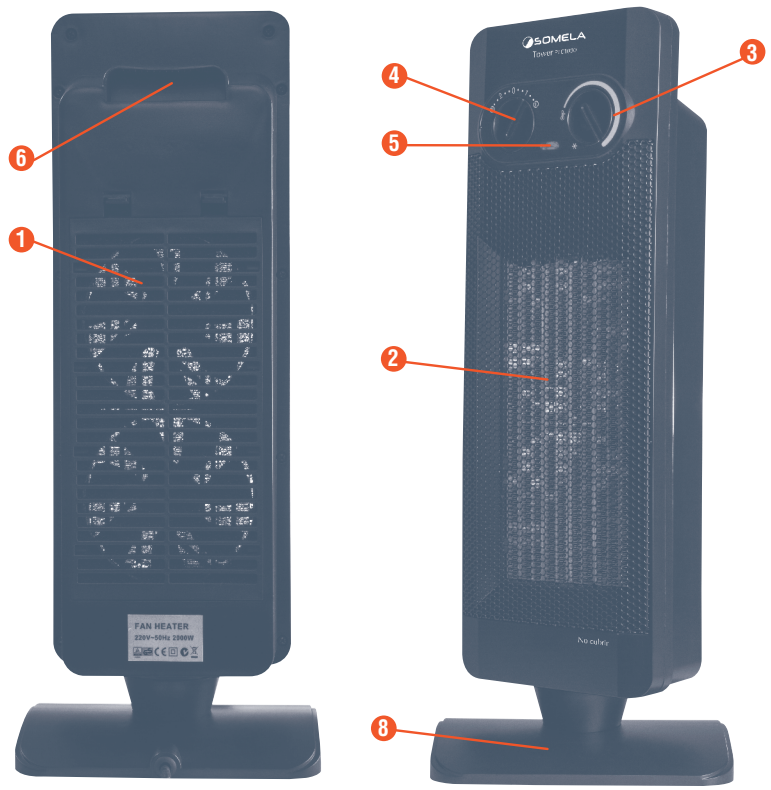


SOMELA





1655 C 7545 C

## Funcionamiento

**1** Antes de enchufar el termoventilador, ubíquelo sobre una superficie plana y estable.

**2** Verifique que el selector de potencia (4) esté en posición “0” (apagado).

**3** Conecte el enchufe a una toma de corriente que esté en buen estado y con una capacidad de al menos 10 Amperes.

**4** Gire la perilla termostato (3) hasta la temperatura máxima.

**5** Gire el selector de potencia (4) usando como guía la siguiente tabla de funciones. La luz piloto (5) se encenderá.

| | |
|---|---|
| 0 | Apagado |
| 1 | Potencia baja |
| 2 | Potencia alta |
| | Potencia baja con oscilación |
| | Potencia alta con oscilación |

**6** Cuando la habitación alcance la temperatura deseada, gire la perilla termostato (3) en sentido contrario a las agujas del reloj justo hasta que se apague la luz piloto (5). De ese modo el termostato volverá a encenderse alternadamente, manteniendo constante la temperatura de la habitación.

**7** Para apagar el termoventilador, gire la perilla termostato (3) hasta la temperatura mínima. Luego gire el selector de potencia (4) hasta la posición “0” (apagado).

## Limpieza

- Apague, desenchufe, y deje enfriar el artefacto antes de limpiar.
- No lave el cuerpo, sólo límpielo con un paño levemente húmedo. No use detergente o elementos ásperos.
- Jamás sumerja el cuerpo del artefacto en agua u otro líquido.
- Después de un tiempo de uso, elimine pelusas que pudieran estar atrapadas en las rejillas de entrada (1) y salida de aire (2).
- Guarde el termoventilador en un lugar seco y seguro.
- Para prolongar la vida útil del termoventilador, el filtro de entrada (7) debe ser limpiado periódicamente. Para esto, extraiga primero la rejilla de entrada (1) luego retire el filtro (7) y sacúdalo.
- Si el filtro de entrada (7) está dañado, contáctese con el Servicio Técnico autorizado SOMELA para su reemplazo.



1655 C 7545 C

## Detalles

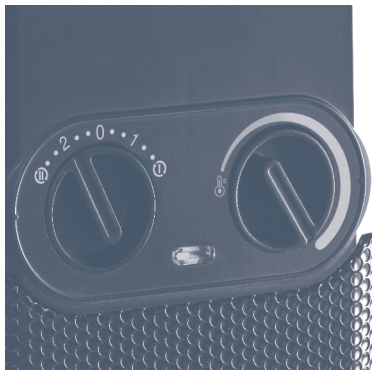

Perillas de control

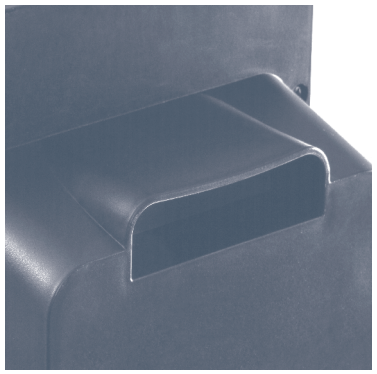

Tomador (Asa)

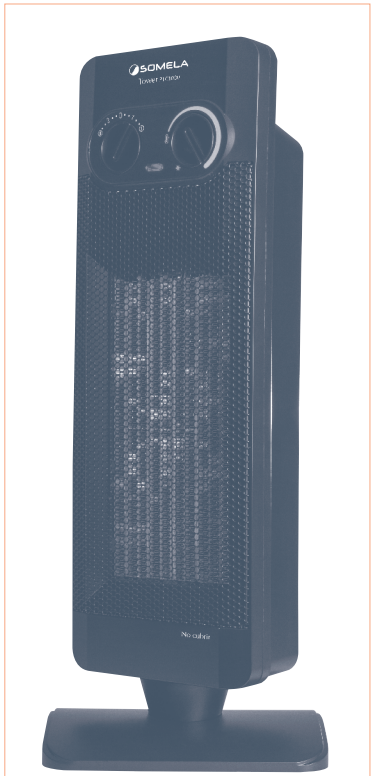


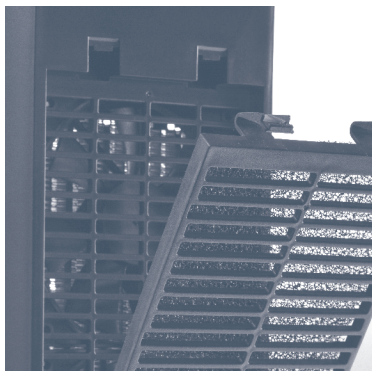

Rejilla de entrada de aire desmontable

Base

## Precauciones

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar.
- No manipule el enchufe o el artefacto con las manos húmedas.
- No utilizar en baños o lugares cerrados con mucha humedad, tampoco en lugares donde hay combustibles, pinturas o cualquier material inflamable.
- No use el artefacto si el cordón o enchufe están dañados producto de no funcionar como se debe, caer en una superficie húmeda, o si ha sufrido algún golpe. En tal caso hágalo revisar por el personal especializado de nuestro Servicio Técnico Autorizado SOMELA para su reemplazo.
- Según normas de seguridad, este artefacto no debe ser instalado inmediatamente debajo de un enchufe de pared.
- No cubra el artefacto cuando está funcionado. No lo use cerca de cortinas o elementos inflamables.
- No use el artefacto para secar ropa.
- No sumerja el cuerpo en agua u otro líquido.
- No use alargadores de características y capacidad de corrientes inferiores al cordón/enchufe, tampoco utilice enchufes triples.
- Este artefacto requiere para su funcionamiento que la instalación eléctrica de su domicilio cuente con cables y enchufes de pared de una capacidad mínima de 10 Amperes. En caso contrario, no enchufar, pues podría producirse un recalentamiento de los enchufes y/o daños a la red eléctrica. La garantía no cubre fallas provocadas por enchufes de pared defectuosos o de características distintas a las recomendadas por este manual.
- Este artefacto debe funcionar apoyándolo sobre una superficie estable y rígida, siempre en posición vertical.
- Siempre desconecte el artefacto de la red eléctrica desde el enchufe y nunca del cordón.
- Mantenga siempre el artefacto desenchufado si no va a utilizarlo. Antes de desenchufar, asegúrese que la perilla del termostato esté en posición “0”.
- No use este artefacto con un programador, un temporizador o cualquier otro dispositivo que encienda el calefactor de forma automática. Tal caso podría provocar un incendio debido a una incorrecta posición del calefactor o porque éste se encuentra cubierto.
- No obstruya ni inserte objetos por las rejillas de ventilación. Esto podría generar un calentamiento excesivo.
- El artefacto es sólo para uso doméstico, no para uso comercial o industrial.
- El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas.
- Este producto no está destinado para ser utilizado por niños, personas con reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimiento. De querer utilizarlo debe ser con la debida supervisión de una persona responsable de su seguridad.



1655 C 7545 C